

## Skinnesamlemuffe B49

---

### Produkt information


Løbeskinnerne bliver samlet med samlemuffer ved at fastspænde skrueerne øverst på samlemuffen først. Derefter rettes skinnerne ind ved hjælp af skrue ... [Read more](#)

---



## Skinnesamlemuffe B49

### Stregtegning

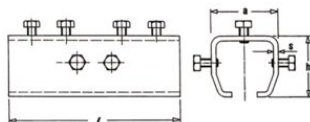

### Tekniske data

Varenummer	Profil nr.	a mm	h mm	l mm	s mm
600521B49	21.000	38	36	85	3
600523B49	23.000	50	44	120	4
600524B49	24.000	61	54	150	4,5
600525B49	25.000	81	75	180	6
600526B49	26.000	100	94	200	8
600527B49	27.000	118	133	250	10